

Описания

Электронный угломер Axicube Shift позволяет контролировать угол заточки в реальном времени и отследить любые изменения угла с точностью до 0,1°, например при смене абразива. Показания дисплея легко читаются при любом освещении. Датчик угломера устойчив к вибрациям. Угломер устанавливается на крепление типа планки Пикатинни и может быть снят со штанги для уменьшения нагрузки на абразив.

Axicube Shift снабжен съемным литий-полимерным аккумулятором. Для зарядки устройства используется разъем USB Type C. Одного заряда аккумулятора хватает на 24 часа непрерывной работы, а необходимость зарядки угломер укажет при включении сообщением «Lo» на дисплее. Зарядка осуществляется в течении 15-20 минут, при силе тока до 0,5 А и напряжении 5 В.



Важно! Для бесперебойной работы устройство требует ежемесячной зарядки



Комплектация

Держатель абразива TSPROF со съемным угломером Axicube Shift, 8 мм	1. Штанга держателя абразива 8 мм 2. Направляющая держателя абразива 8 мм с соединительной муфтой K4 3. Упор K4 4. Электронный угломер Axicube Shift 5. Упор K4 с планкой Пикатинни 6. Калибровочная призма 7. Кабель для зарядки USB Type C 8. Ограничитель K4 - 2 шт. 9. Пружина ограничителя – 2 шт. 10. Пружина держателя абразива
Держатель абразива TSPROF со съемным угломером Axicube Shift, 6 мм	1. Штанга держателя абразива 6 мм 2. Упор неподвижный 6 мм 3. Электронный угломер Axicube Shift 4. Упор 6 мм с планкой Пикатинни 5. Калибровочная призма 6. Кабель для зарядки USB Type C 7. Пружина держателя абразива


Угломер электронный Axicube Shift, 8 мм	1. Упор K4 2. Электронный угломер Axicube Shift 3. Упор K4 с планкой Пикатинни 4. Калибровочная призма 5. Кабель для зарядки USB Type C
Угломер электронный Axicube Shift, 6 мм	1. Упор неподвижный 6 мм 2. Электронный угломер Axicube Shift 3. Упор 6 мм с планкой Пикатинни 4. Калибровочная призма 5. Кабель для зарядки USB Type C

Сборка

1. Соберите держатель абразива.
 - 1.1 Установите держатель абразива и направляющую штанги в соединительную муфту до соприкосновения, таким образом, чтобы точка соприкосновения стержней была расположена в середине муфты.
 - 1.2 Зафиксируйте положение направляющей и держателя.




2. Для установки в заточное устройство снимите ограничитель хода штанги, установите направляющую в шарнирный узел и установите ограничитель хода.

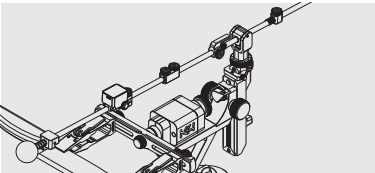


Калибровка


1. Разместите левый зажим максимально близко к центру.

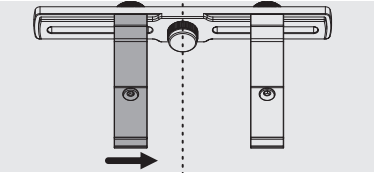

2. Установите калибровочную призму в зажим.

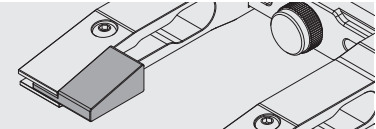

3. Установите Axicube Shift на призму. Убедитесь в отсутствии зазора между призмой и угломером.

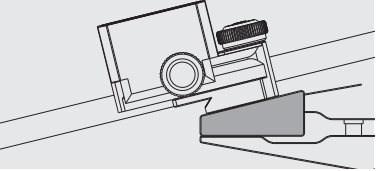

1. Включите угломер нажатием на кнопку питания.



2. Зажмите кнопку питания в течение 6 секунд.



3. Дождитесь мигания знаков на дисплее, после чего отпустите кнопку (на экране замигают знаки «===») и вновь нажмите её кратковременно.



4. На дисплее отобразится значение в 14°. Калибровка завершена.



**УГЛОМЕР БЫСТРОСЪЁМНЫЙ
AXICUBE SHIFT**

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Электронный угломер настроен и готов к работе. При повторном включении его калибровка не требуется.

Важно! При изменении положения Устройства, его переносе на другую поверхность, необходимо произвести калибровку повторно во избежание отклонения показаний электронного угломера от реальных значений.

Примечание. Угломер запрограммирован таким образом, что вне зависимости от угла наклона поверхности, на которую помещается угломер, после калибровки на дисплее всегда будет отображаться значение в 14.0°.


Эксплуатация устройства

1. Включите угломер нажатием на кнопку питания.
2. При низком уровне заряда на дисплее высветится значение Lo. В этом случае угломер необходимо зарядить. Полная зарядка устройства занимает 15 – 20 минут.
3. Установите нож в зажимы заточной системы.
4. Закрепите абразивный камень в держателе на штанге.
5. При помощи электронного угломера, установите необходимый угол наклона штанги с абразивным камнем.
6. После завершения работы с угломером вы можете отключить устройство нажатием на кнопку, либо оно отключится автоматически, через две минуты.


Замена аккумулятора электронного угломера Axicube Shift

1. Используйте шестигранный ключ на 1,5 мм для снятия крышки аккумуляторного отсека, расположенной сбоку корпуса электронного угломера.
2. Извлеките из аккумуляторного отсека антивибрационную заглушку.
3. Аккуратно достаньте провода, соединяющие аккумулятор с устройством, и разомкните разъёмное соединение.
4. Извлеките аккумуляторную батарею и замените её на новую.
5. Соедините контактные разъёмы, аккуратно уложите провода внутрь аккумуляторного отсека.
6. Установите антивибрационную заглушку поверх проводов. Закрепите крышку аккумуляторного отсека, закрутив винты при помощи шестигранного ключа 1,5 мм.


Шаг 1

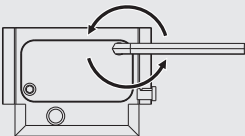


Шаг 2

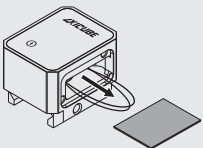


Шаг 3

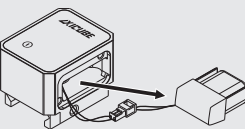

Шаг 4

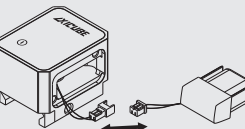

Шаг 5

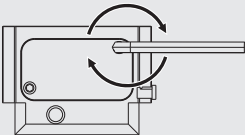

Порядок хранения и транспортировки

Хранение изделия осуществляется в штатной упаковке или в защищенном от пыли месте при температуре воздуха от +5°C до +40°C.

Допускается транспортирование всеми видами транспорта при температуре от -20°C до +50°C. В случае транспортирования изделия при отрицательных температурах, его использование допускается не ранее 3 часов нахождения при комнатной температуре.

Утилизация

Утилизация данного изделия по завершении его срока службы должна производиться согласно требованиям государственных нормативных актов по утилизации отходов. Не допускается утилизация изделия вместе с общими бытовыми отходами.

Гарантия

Актуальные условия гарантии указаны на сайте Производителя (www.tsprof.ru).

- ◆ Приоритет в случае расхождения имеют условия, размещенные на сайте Производителя.
- ◆ Гарантийный срок на изделие составляет 1 год с даты продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления.
- ◆ Гарантийный срок может быть продлен согласно специальным программам Производителя.
- ◆ Датой продажи является дата оформления товарно-транспортных документов и/или дата заполнения гарантийного талона.
- ◆ Настоящая гарантия дает право покупателю на бесплатный ремонт изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с качеством материалов и сборки.
- ◆ Гарантийный, не гарантийный и послегарантийный ремонт производится на производственных мощностях Производителя.

Правила эксплуатации

Изделие предназначено для работы в макроклиматических районах с умеренным климатом. Рабочая температура от +5°C до +35°C.

Не допускается

- ◆ Прилагать к изделию любую нагрузку разрушающего характера (ронять, бросать с высоты, трести и т.д.);
- ◆ Использовать его не по назначению (любым иным способом, кроме измерения угла заточки на совместимых заточных системах);
- ◆ Разборка корпуса, изменение формы разъема для зарядки устройства;
- ◆ Попадание влаги на дисплей и разъём питания.

Инструкция 8 мм



PDF инструкция

Инструкция 8 мм



Видео инструкция

Инструкция 6 мм



PDF инструкция

Инструкция 6 мм



Видео инструкция

TSPROF

Производитель:
ООО «Техностудия Профиль», 426014,
Удмуртская Республика,
Завьяловский район,
с. Первомайский, ул. Кольцевая, 8

8 (800) 550-22-14 | info@tsprof.ru

tsprof.ru